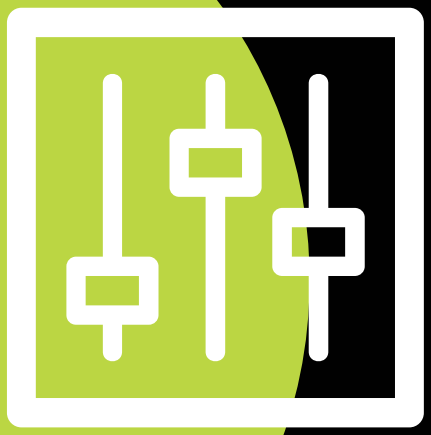

manuel d'utilisation
CABLEBOX HD

Be0611

NL

numericable.be
Enfin, c'est pour moi.

Comment contacter Numericable?

Service Vente:
appelez-nous au 02 226 52 00
du lundi au vendredi / 9h00 - 18h00
et le samedi / 10h00 - 18h00

Service Facturation:
appelez-nous au 02 226 53 53
du lundi au vendredi / 9h00 - 19h00
et le samedi / 9h00 - 13h00

Assistance Technique:
appelez-nous au 02 226 53 53
du lundi au samedi / 9h00 - 21h00

www.numericable.be

Boutiques Numericable
- **à Bruxelles-Ville, rue des Deux Eglises 28**, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30* et de 13h30 à 17h30*,
- **à Bruxelles-Ville, bld Anspach 162**, du lundi au samedi de 9h00 à 18h00*,
- **à Anderlecht, rue Wayez 165**, du lundi au samedi de 9h00 à 12h30* et de 13h30 à 18h00*,
- **à Laeken, rue Marie-Christine 206**, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30* (sauf le jeudi matin) et de 13h30 à 18h00*.

* dernier client admis 1/2h avant la fermeture

SOMMAIRE

Regarder la TELEVISION

Allumer votre Cablebox HD 4
Changer de chaîne de télévision 4
Comprendre la fiche info d'une chaîne de télévision 5
Consulter un programme dans le Guide 6
Regarder un programme TV en VO/VF 7
Créer sa liste de chaînes TV favorites 7
Basculer entre la liste des chaînes et la liste favorite 8
Choisir le format d'affichage des programmes 8

Naviguer sur INTERNET

Utiliser le Modem intégré à la Cablebox HD 9

Naviguer dans le VIDEO CLUB

Louer un film dans le Vidéo Club 9
Consulter votre panier dans le Vidéo Club 10

Fonctions avancées

Utiliser le code parental 11
Utiliser le code personnel 11
Utiliser la fonction télétexte 11
Écouter les radios 11
Définir le canal audio par défaut 11
Verrouiller une chaîne TV 11
Enregistrer sur un magnétoscope/enregistreur DVD 11
Définir le temps d'affichage des bandeaux 12
Interpréter les pictogrammes sur les bandeaux 12

Regarder la TELEVISION

ALLUMER votre CABLEBOX HD

Appuyez sur la touche **Mise en marche/Mise en veille** de votre télécommande.
La Cablebox HD s'allume sur la dernière chaîne regardée.

**Vous avez paramétré 2 codes lors de l'installation de votre Cablebox HD :
le CODE PERSONNEL qui vous permet d'effectuer des transactions sur nos différents services interactifs (ex: location de programmes dans Le Vidéo Club, etc...) et le CODE PARENTAL qui vous permet d'accéder aux programmes de Catégorie 5.
Veillez à bien conserver ces codes confidentiels et pensez à les renouveler régulièrement (voir comment en page 11).**

CHANGER de chaîne de télévision

Appuyez sur la touche **CH+** de votre télécommande pour afficher la chaîne suivante.

Appuyez sur la touche **CH-** de votre télécommande pour afficher la chaîne précédente.

Pour changer de chaîne, vous pouvez également taper son numéro directement sur la télécommande. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **OK** pour afficher la liste des chaînes. Vous pourrez ensuite naviguer par groupe de 10 chaînes en utilisant les flèches ◀ **gauche** et ▶ **droite** sur la télécommande.

Appuyez sur la touche **RETOUR** de votre télécommande pour revenir à la dernière chaîne regardée.

COMPRENDRE la fiche info d'une chaîne de télévision

[1]
Appuyez sur la touche **INFO** de votre télécommande.
La première ligne sur fond vert donne le titre du programme en cours.

ÉTAPE 1

Quand vous êtes sur le bandeau INFO d'une chaîne (touche INFO sur la télécommande) vous pouvez appuyer sur les flèches GAUCHE ou DROITE pour effectuer un zapping rapide. Une fois sur la chaîne souhaitée, appuyez sur OK pour la visualiser.

[2]
Appuyez sur la touche **INFO** à nouveau pour plus de détails sur le programme en cours.

ÉTAPE 2

[3]
Pour connaître les détails du programme suivant, appuyez sur la touche **INFO** pour revenir à l'étape 1, puis sélectionnez la deuxième ligne et appuyez sur la touche **INFO** à nouveau.

ÉTAPE 3

CONSULTER un programme dans le guide

[1] Appuyez sur la touche **GUIDE** de votre télécommande puis sur **OK**.

[2] Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez connaître les programmes ou tapez son n° de canal directement sur la télécommande.

ÉTAPE 1

[3] Une fois positionné sur la chaîne désirée, appuyez sur la flèche ▶ **droite** de navigation.

[4] Sélectionnez le programme et appuyez sur la touche **OK**.

ÉTAPE 3

Quand vous êtes dans la liste des chaînes sur la page principale du Guide, vous pouvez aussi taper directement sur la télécommande le numéro du canal de la chaîne que vous recherchez.

[5] Sélectionnez **Plus d'infos**.

ÉTAPE 5

[6] Appuyez sur la touche **OK**. Une fiche détaillée du programme s'affiche.

[7] Appuyez sur la flèche ◀ **gauche** de votre télécommande pour revenir à la liste des programmes.

ÉTAPE 6

Vous pouvez consulter les programmes des autres jours de la semaine.

[8] Sélectionnez n'importe quel programme dans la liste et appuyez sur flèche ▶ **droite**.

ÉTAPE 8

Il est aussi possible de chercher un programme par thème. Quand vous êtes dans la liste des chaînes sur la page principale du Guide, positionnez-vous sur une chaîne et appuyez sur FLÈCHE GAUCHE puis sélectionnez la thématique qui vous intéresse.

[9] Sélectionnez un jour à l'aide des flèches de navigation et appuyez sur la touche **OK**.

ÉTAPE 9

REGARDER un programme TV en VO/VF

[1] Positionnez-vous sur une chaîne qui diffuse en multilingue. Une telle chaîne affiche un pictogramme V.O dans son bandeau d'information.

[2] Appuyez deux fois sur la touche **INFO** de votre télécommande puis sélectionnez le canal **Audio** à l'aide de la flèche ◀ **gauche** ou ▶ **droite**.

ÉTAPE 1

Les chaînes désignent souvent par "Anglais" la diffusion en VO, même si la langue du programme est différente.

[3] Appuyez sur la touche flèche ▼ **bas** et sélectionnez les **Sous-titres** de votre choix avec la flèche ◀ **gauche** ou ▶ **droite**.

[4] Appuyez sur **OK** pour valider. Votre programme est alors diffusé dans la langue choisie avec ses sous-titres.

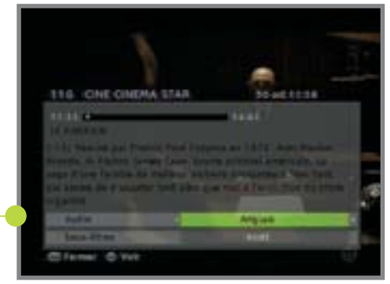

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Le changement de langue reste actif tant que vous ne changez pas de chaîne.

Si vous souhaitez définir cette langue comme langue par défaut, lisez le chapitre DÉFINIR LE CANAL AUDIO PAR DÉFAUT en page 11.

CRÉER sa liste de chaines tv favorites

Afin de faciliter le zapping, vous pouvez créer vous-même une liste de vos chaînes favorites.

[1] Appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez **Liste des chaînes** et appuyez sur **OK**.

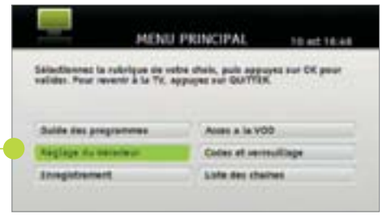

ÉTAPE 1

[2] Naviguez dans la liste des chaînes à l'aide des flèches de navigation et appuyez sur la touche jaune **FAV** pour ajouter ou retirer une chaîne à votre liste favorite. Une étoile s'affiche en face de chaque chaîne sélectionnée.

[3] Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé. Appuyez sur **QUITTER** pour sortir du menu.

Lorsque votre liste de chaînes TV favorites est activée, vous pouvez naviguer facilement parmi celles-ci à l'aide des touches CH- et CH+.

ÉTAPE 2

BASCULER entre la liste des chaînes et la liste favorite

[1]
Vous pouvez maintenant utiliser la liste de chaînes favorites que vous venez de créer. Appuyez sur la touche **Ok** de votre télécommande.

[2]
Appuyez sur la touche jaune **FAV** pour activer la liste des chaînes favorites. Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour revenir à la liste générale, appuyez sur la touche jaune FAV.

CHOISIR le format d'affichage des programmes

Si vous raccordez votre Cablebox HD à votre téléviseur HD Ready ou Full HD avec le cordon HDMI, le format de sortie est par défaut en 16/9. Vous pouvez contrôler le format d'affichage de l'image sur votre téléviseur.

[1]
Appuyez sur la touche **double-flèche** ▲ de la télécommande de votre Cablebox HD pour afficher le format en cours d'utilisation. Sélectionnez ensuite le format désiré.

ÉTAPE 1

[2]
Si vous utilisez le câble HDMI, vous pouvez contrôler la résolution d'affichage de la sortie HDMI. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande de la Cablebox HD puis sélectionnez la rubrique **Réglage du décodeur** validez par **OK**.

[3]
Sélectionnez ensuite **Paramètres télévision** et validez par **OK**.

ÉTAPE 3

[4]
Trois résolutions sont proposées: 576p, 720p ou 1080i. Ces résolutions présentent une qualité équivalente pour la restitution des chaînes Haute Définition (HD) et des chaînes Simple Définition (SD). Sélectionnez celle qui donne les meilleurs résultats sur votre téléviseur avec les touches flèche ◀ **gauche** ou ▶ **droite**.

[5]
Appuyez sur **OK** pour valider vos nouveaux réglages puis appuyez sur **QUITTER** pour revenir à vos programmes.

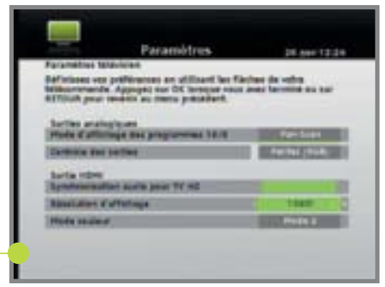

ÉTAPE 4

Si vous utilisez le cordon péritel, vous pouvez contrôler le format de sortie des programmes diffusés en 16/9.
- Choisissez le format **16/9** si vous utilisez un téléviseur 16/9
- Choisissez le format **Pan-Scan** si vous souhaitez remplir l'écran de votre téléviseur 4/3
- Choisissez le format **Letter box** si vous souhaitez ne pas perdre une partie de l'image.

Naviguer sur INTERNET

UTILISER le modem integré à la Cablebox HD

Avec votre Cablebox HD, vous bénéficiez d'un accès internet gratuit de 300k grâce au modem intégré.

[1]
Branchez une des extrémités du câble Ethernet (RJ45 fourni) à la sortie Ethernet de votre Cablebox HD.

Branchez l'autre extrémité du câble à la carte réseau de votre ordinateur (PC ou Mac).

ÉTAPE 1

Si vous avez une console de jeux, la connexion de votre Cablebox HD vous permet également de jouer en réseau en les reliant avec le câble Ethernet (pour toutes questions relatives à cet usage, seuls votre revendeur et l'assistance du constructeur de votre console peuvent intervenir).

[2]
Vérifiez que la diode située sur la carte réseau de votre PC clignote.

[3]
Vérifiez que votre ordinateur est bien configuré en DHCP et qu'il est sans adresse IP fixe (configuration d'origine). Si votre ordinateur est habituellement connecté à un modem USB, vous devez modifier la configuration réseau pour rendre opérationnelle la connexion Ethernet.

IMPORTANT

Pour accéder au Vidéo Club Numericable ou utiliser votre accès internet, vous devez avoir activé la connexion de votre Cablebox HD. Voyez comment p.5 de votre manuel d'installation.

Naviguer dans le VIDEO CLUB

LOUER un film dans le Vidéo Club

[1]
Appuyez sur la touche **VOD** de votre télécommande pour accéder à la page d'accueil du Vidéo Club.

[2]
Entrez dans un rayon et sélectionnez un film. Pour naviguer entre les films du Vidéo Club, utilisez les **Doubles Flèches** ▲▼ sur votre télécommande.

ÉTAPE 2

CONSULTER votre panier dans le Vidéo Club

[1]
Sur la page d'accueil, entrez dans **Mon panier** puis sélectionnez **Mes achats en cours**. Appuyez sur **OK**.

Les locations en cours ainsi que leurs durées restantes de visualisation s'affichent.

ÉTAPE 1

[2]
Entrez dans **Mon panier** puis sélectionnez **Mes abonnements**. Appuyez sur **OK**.

Les abonnements auxquels vous avez souscrits s'affichent.

ÉTAPE 2

Lorsque un film est en cours de location ou inclus dans votre abonnement, une icône de chariot apparaît sur l'affiche du film.

ÉTAPE 3

[3]
Le prix et la durée de validité du film s'affichent. Appuyez sur **OK**.

Sélectionner **Louer** pour déclencher la location d'un programme et appuyez sur **OK**.

ÉTAPE 4

[4]
Entrez votre **Code Personnel** (celui défini lors de la première installation de la Cablebox HD) puis appuyez sur **OK**.

[5]
Confirmez votre achat en appuyant sur **OK** pour valider.

Le film démarre.

Fonctions AVANCÉES

COMMENT...

UTILISER LE CODE PARENTAL

- Lors de la diffusion de programmes adultes, un écran s'affiche vous invitant à entrer un code parental pour visualiser la chaîne. Le code parental est celui que vous avez défini lors de la première installation de la Cablebox HD. Pour plus de sécurité, pensez à renouveler le code parental régulièrement. Pour ce faire, appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande et sélectionnez **CODES ET VERROUILLAGE** puis **CODE PARENTAL**. Saisissez le code à 4 chiffres de votre choix puis validez. Lorsque les programmes pour adultes sont terminés, vous pourrez regarder à nouveau la chaîne sans entrer un code.

UTILISER LE CODE PERSONNEL

- Le code personnel vous permet de protéger l'accès à la configuration de votre décodeur (verrouillages de chaînes) et l'achat de programmes ou d'abonnements à notre service de Vidéo Club. Votre code personnel vous a été demandé lors de la première installation de votre Cablebox HD. Comme pour le code parental, nous vous conseillons de modifier régulièrement votre code personnel. Pour ce faire, appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande et sélectionnez **CODES ET VERROUILLAGE** puis **CODE PERSONNEL**. Saisissez le code à 4 chiffres de votre choix puis validez.

UTILISER LA FONCTION TÉLÉTEXTE

- Positionnez-vous sur une chaîne qui diffuse un service télétexte. Un tel service est indiqué par le pictogramme suivant dans le bandeau d'information de la chaîne. Appuyez sur la touche **BLEUE** de votre télécommande puis naviguez dans le service en utilisant les flèches de navigation ou en tapant les numéros de pages directement sur votre télécommande.
- Appuyez sur **QUITTER** pour revenir sur la chaîne de télévision.

ÉCOUTER LA RADIO

- Une fois la Cablebox HD allumée, appuyez sur la touche **RADIO** de votre télécommande. La navigation entre chaque station se fait en appuyant sur les touches **CH+** et **CH-**. La touche **OK** affiche la liste des radios.
- Pour quitter l'univers des radios, appuyez à nouveau sur la touche **RADIO**.

DÉFINIR LE CANAL AUDIO PAR DÉFAUT

- Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
- Sélectionnez **RÉGLAGE DU DÉCODEUR** puis **PARAMÈTRES DES PRÉFÉRENCES**.
- Choisissez la langue par défaut des programmes (et éventuellement les sous-titres par défaut) puis appuyez sur **OK** pour valider.

VERROUILLER UNE CHAÎNE DE TV

- Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande. Sélectionnez **CODES ET VERROUILLAGES** puis appuyez sur OK. Sélectionnez **CONTROLE DU VERROUILLAGE** puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour poser ou retirer un verrou sur une chaîne.
- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour activer ou désactiver l'ensemble des verrous.

ATTENTION: *Si vous enregistrez un programme qui est défini comme verrouillé, il sera protégé en lecture par votre code personnel. Un enregistrement verrouillé ne peut plus être déverrouillé.*

ENREGISTRER SUR UN MAGNETOSCOPE/ENREGISTREUR DVD

- Programmez sur votre magnétoscope/enregistreur DVD l'enregistrement du programme de votre choix.

Veillez à ce que votre Cablebox HD soit positionnée sur le canal où sera diffusé le programme pendant toute la durée de l'enregistrement.

- Si votre téléviseur et votre Cablebox HD sont reliés par un cordon HDMI, prévoyez de brancher un cordon entre votre magnétoscope / enregistreur DVD (cf page 6 ou 7 de votre manuel d'installation).

DÉFINIR LE TEMPS D'AFFICHAGE DES BANDEAUX

- Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
- Sélectionnez **RÉGLAGE DU DÉCODEUR** puis **PARAMÈTRES DES PRÉFÉRENCES**. Sélectionnez le temps d'affichage du mini-guide (2, 4 ou 8 secondes) à l'aide des flèches de navigation.

INTERPRÊTER LES PICTOGRAMMES SUR LE BANDEAU D'INFORMATION

Service Télétexte disponible.
V.O Plusieurs canaux audio sont disponibles.
Sous-Titrage disponible.
HD Chaîne diffusant un programme HD.

www.numericable.be

SERVICE VENTE

- Appelez-nous au **02/226 52 00** du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 18h00
- **Boutiques Numericable**

  Bruxelles-Ville, rue des Deux Eglises 28, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30* et de 13h30 à 17h30*

  Bruxelles-Ville, bld Anspach 162, du lundi au samedi de 9h00 à 18h00*

  Anderlecht, rue Wayez 165, du lundi au samedi de 9h00 à 12h30* et de 13h30 à 18h00*

  Laeken, rue Marie-Christine 206, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30* et de 13h30 à 18h00*, fermé le jeudi matin
- **Nos distributeurs**

  liste disponible sur le site www.numericable.be

SERVICE FACTURATION ET GESTION DE COMPTE

- Ecrivez-nous - Numericable Service Facturation - Rue des Deux Eglises, 28 - 1000 Bruxelles
  Appelez-nous au 02/226 53 53 du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 13h00

ASSISTANCE TECHNIQUE

- Appelez-nous au 02/226 53 53 du lundi au samedi de 9h00 à 21h00

* dernier client admis 1/2h avant la fermeture